未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

簡易取扱説明書

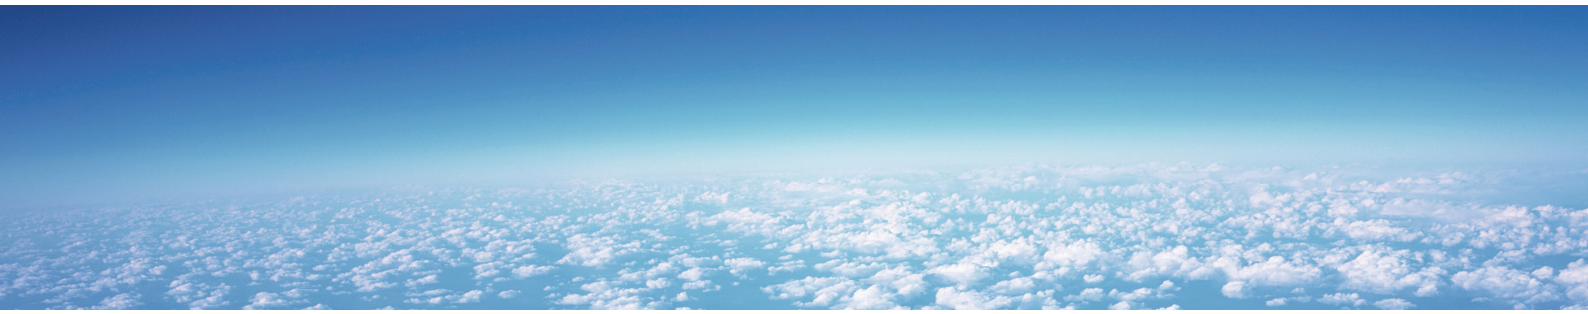

IAQ モニター

MODEL2211

©REX CO.,LTD.

1. 測定条件

- 演算モード：平均値、測定時間：1min、測定回数：1 回、測定データの記憶：YES

2. 測定準備

1. 本体とプローブを写真のように接続します。

2. 電源スイッチを ON にします。

©REX CO.,LTD.

3. MENU キーを押してメニュー画面にします。

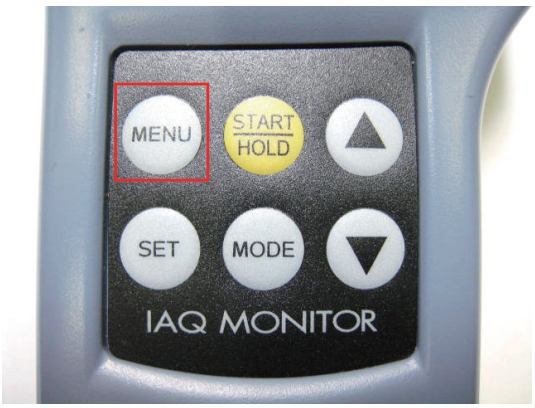

4. ↑↓キーでカーソルを「2.CALCULATION」に合わせ、SET キーを押します。

5. ↑・↓・SET キーで以下のように項目を設定します。
（1.MODE「AVERAGE]、2.SAMPLING TIME「060s」、3.No.TRIAL（N）「001」、4.DATA STRAGE ？「YES」）

6. ↑・↓キーでカーソルを「5.SET TO START」に合わせ、SETキーを押します。

©REX CO.,LTD.

3. 測定開始

1. START ／ HOLD キーで測定を開始します。

2. 1 分後に測定が終了しますので、測定内容を↑・↓キーで確認できます（写真は測定結果例）。

4. 測定結果確認

1. MENU キーでメニュー画面を開き、↑・↓キーでカーソルを「4.DATA OUTPUT」に合わせ、SET キーを押します。

2. ↑・↓キーでカーソルを「1.DISPLAY」に合わせ、SET キーを押します。

©REX CO.,LTD.

3. 出力するページ番号を設定し、SET キーを押します。出力画面で MODE キーを押すと温度から湿度表示に変わります。

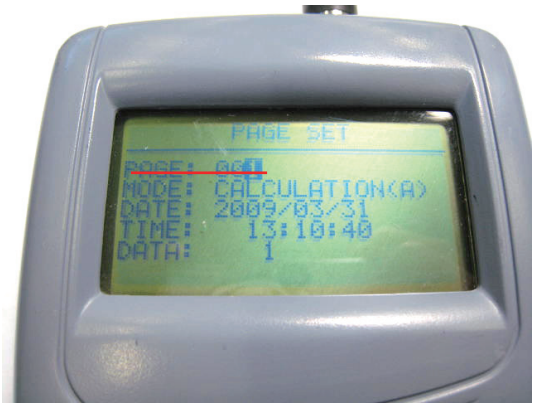

未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する
計測技術
株式会社レックス

株式会社レックス
〒662-0934
兵庫県西宮市西宮浜 3 丁目 29 番
TEL 0798-38-6363　FAX 0798-38-6300
http://www.rex-inc.co.jp/